


# Fiche technique

# **Bandeau E-ISM Boxer**

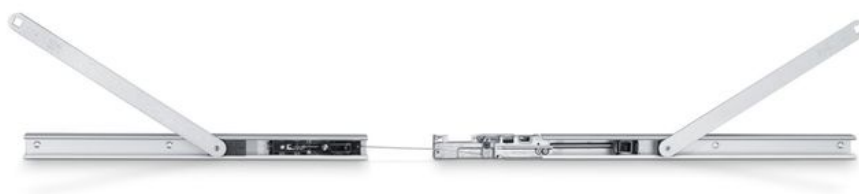

Avec sélecteur de fermeture, arrêt électrique des deux côtés  
et leviers

## **CHAMPS D'APPLICATION**

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée
- Montage intégré
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible
- Entraxe des paumelles minimum de 1300 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 540 mm

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Tension d'alimentation 24 V DC
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Pose flexible du mécanisme de déclenchement de câble Bowden dans le dormant, par ex. pour les verrouillages du vantail semi-fixe
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide
- Avec un coulisseau vissé

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial	Bandeau E-ISM Boxer
Tension d'entrée	24 V DC
Indice de protection	IP43
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	540 mm
Conformité aux normes	EN 1155, EN 1158
Largeur	31 mm
Hauteur	30 mm
Fonction maintien porte ouverte	Électrique
Fonction maintien porte ouverte activable ou désactivable	Oui
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80° - 120°
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Couleur	Point d'arrêt min.
Bandeau E-ISM Boxer	avec sélecteur de fermeture, arrêt électromagnétique des deux côtés et leviers	114142		EV1	80°

**ACCESSOIRES****LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE**

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



<b>Désignation</b>	<b>Description</b>	<b>N° d'identification</b>
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311